

ペットクラブ犬用バリカン

ER806

取扱説明書



- お買い上げありがとうございます。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(2～5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、お受け取りください。

安全上のご注意 2

使用上のご注意 6

ご使用の前に 7

- 各部のなまえ 7
- 充電のしかた 8
- 充電が終わったら 9

使いかた 10

- 交流式での使いかた 10
- 刈り高さアタッチメントについて 11
- 上手に使うために 12
- 部分カットのしかた 13
- 身だしなみカットのしかた 15

ご使用の後に 16

- 使い終わったら 16

お知らせ 18

- 製品を廃棄するときのお願い 18
- 定格・仕様 20
- 替刃・オプションのご紹介 20
- 蓄電池の寿命と交換 20
- 修理を依頼される前に 21
- 保証とアフターサービス 22
- 松下電工お客様相談窓口のご案内 22

安全上のご注意

- ※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告: 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ 注意: 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例





○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(左図の場合は分解禁止)



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。(左図の場合は必ず守る)

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

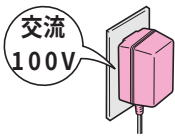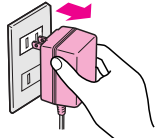 必ず守る	●必ず交流100Vで使用する。 守らないと感電・発火のおそれがあります。 
	●アダプターにほこりが付着しないように定期的に掃除する。 ほこりが付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災のおそれがあります。 
	●お手入れの際は必ずアダプターをコンセントから抜く。 守らないと感電のおそれがあります。 
	●ぬれた手で触れない。 ●ぬれた毛に使用しない。 ●犬や猫を本体、コードにかみつかせない。 守らないと感電・ショートのおそれがあります。
 ぬれ手禁止	●ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。 感電のおそれがあります。 
 水ぬれ禁止	●本体・充電器は水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。 感電・ショートのおそれがあります。 
 水場使用禁止	●風呂、シャワー室で絶対に使用しない。 感電・発火のおそれがあります。

⚠ 警告




分解禁止

- 改造はしない。
また、分解したり修理をしない。


火災・感電・けがのおそれがあります。

修理はお買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

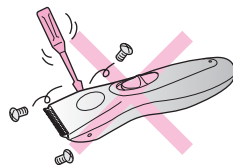

- 器具用プラグにピンやゴミを付着させない。

感電・ショート・発火のおそれがあります。

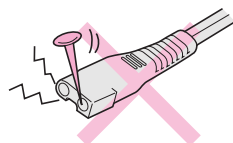

- 専用の充電器で、他の商品を充電しない。
また、専用の充電器以外での充電はしない。


ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。



禁止


- コードやアダプターがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火のおそれがあります。

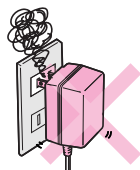

- コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。

感電・発火のおそれがあります。

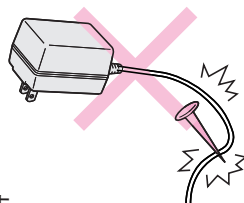

⚠ 注意

- ご使用前に刃に必ず注油をする。

守らないと毛を引っ張り犬の皮膚を傷つける原因になります。

- 犬の皮膚に刃を強く押しつけない。

守らないと犬の皮膚を傷つける原因になります。

- ご使用の前に刃の破傷がないか確認する。


守らないと犬の皮膚を傷つける原因になります。



必ず守る

- アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターを持って抜く。

コードを持って抜くと、感電・ショートの原因になります。

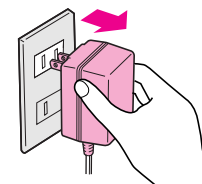

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

守らないとけがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



禁止

- 耳の周辺など皮膚のやわらかい部分に、刃を強く押しつけない。

犬の皮膚を傷つける原因になります。

- 犬の毛を刈る目的以外には使わない。

肌を傷つける原因になります。



使用上のご注意




注意

- ご使用前に刃に必ず注油をする。
守らないと毛を引っ張り犬の皮膚を傷つける原因になります。

注油をする(5ヵ所全て)

- ○ 印部分に1滴ずつ

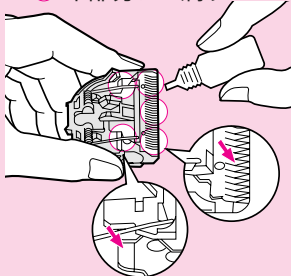

※ 刃を本体から取りはずして注油してください。P16・17参照

※ 注油をしないと、切れ味が悪くなったり、使用時間が短くなったり、刃が摩耗・焼きついたりして寿命が短くなります。

※ 注油は、付属のオイルまたはナショナルオイル（別売）をご使用ください。

ご使用中および充電中は本体が多少熱くなることがありますが、性能には影響ありません。

アタッチメントご使用の場合は、正しく取り付けられていることを確認する。

※ 毛の切り過ぎの原因になります。

本体は、シンナー・ベンジン・アルコールなどではふかないでください。

- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 薄めの石けん液でふいてください。



人間には使わないでください。


犬の毛がぬれた状態で使わないでください。

湿気の多い場所に置かないでください。

小さな子供の手の届く所に置かないでください。



各部のなまえ

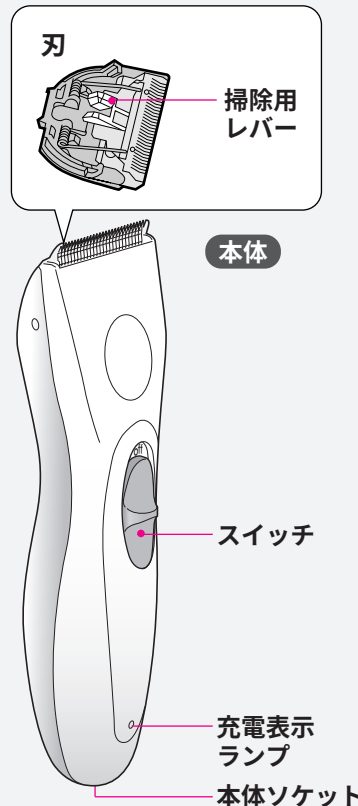


アタッチメント

刈り高さアタッチメント



3mm / 6mm

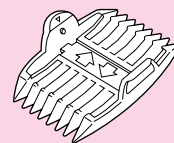

9mm / 12mm

付属品




オイル



掃除用ブラシ

充電器

アダプター

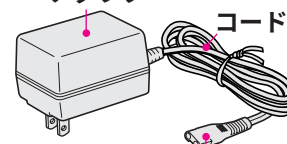

コード

器具用プラグ

使用上の注意

使用前の注意



充電のしかた

警告


- 必ず交流100Vで使用する。
守らないと感電・発火のおそれがあります。
- ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。
感電のおそれがあります。
- ぬれた手で触れない。
- ぬれた毛に使用しない。
- 犬や猫を本体、コードにかみつかせない。
守らないと感電・ショートのおそれがあります。

注意

- ご使用の前に刃の破損がないか確認する。
守らないと犬の皮膚を傷つける原因になります。


1 本体のスイッチをoffにする

※スイッチonでは充電できません。

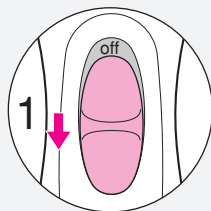

2 本体底部のソケットに器具用プラグをしっかりと差し込む


- 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。

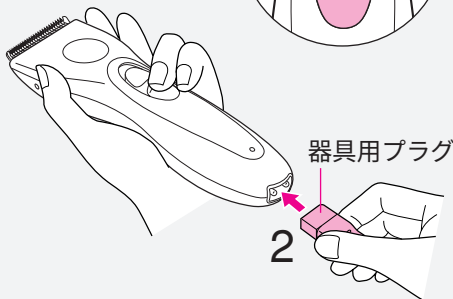

- 初めてお使いのときや半年以上使われなかったときは、充電完了後も続けて合計約16時間充電してください。電池は化学反応により電力を供給するもので、長時間放置すると充電されにくくなるため(不活性状態)、活性状態に戻るのに約16時間の充電が必要です。電池が不活性状態になっていると、充電開始後数分間、充電表示ランプが点灯しないことがありますが、そのまま充電すると充電表示ランプが点灯します。

3 コンセントにアダプターをしっかりと差し込む

※必ず充電表示ランプの点灯(赤色)を確認してください。

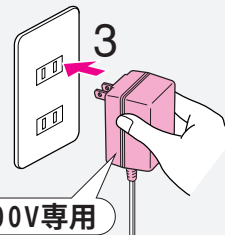


交流100V専用

4 約8時間充電する

(8時間を過ぎても充電表示ランプは点灯し続け、消えません。)

1回のフル充電で約40分間使用可能です。

充電表示ランプが点灯します。

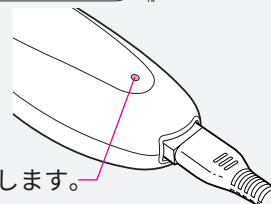



- 充電および交流式でのご使用は専用の充電器を使用してください。
- 周囲温度は必ず0～40℃以内で充電・使用してください。
- 充電・ご使用中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
- 充電器のコードが破損した場合、コードだけの交換はできません。
販売店または松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。



充電が終わったら

1 アダプターをコンセントから抜く

2 本体底部のソケットから器具用プラグをはずす

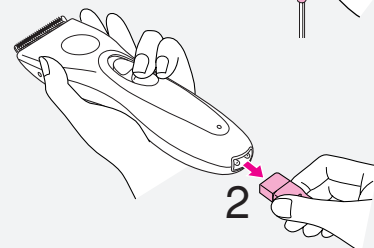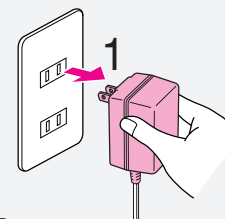

- 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。




交流式での使いかた




警告

- 必ず交流100Vで使用する。
守らないと感電・発火のおそれがあります。
- 風呂・シャワー室で絶対に使用しない。
感電・発火のおそれがあります。

- 1 スイッチがoffになっていることを確認する
- 2 本体底部のソケットに器具用プラグを
しっかり差し込む
- 3 コンセントにアダプターをしっかり差し込む
※ 必ず充電表示ランプの点灯（赤色）を確認してください。
- 4 スイッチをonにして使用する
※ 蓄電池の充電残量がない、または少ない状態で交流式で使用されますと起動しにくい場合や、最悪動作しないことがあります。
そのような場合約1分以上充電してからご使用ください。
充電中や交流式で使用时に、本体とアダプターが多少熱くなることがありますが異常ではありません。

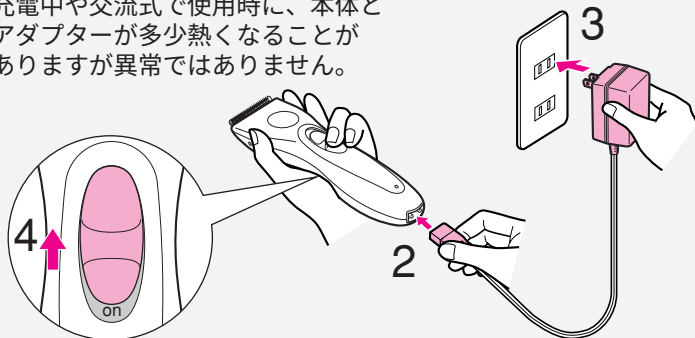

- 5 使用後はスイッチをoffにして、アダプターを取り
はずしてください

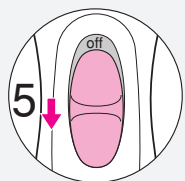


刈り高さアタッチメントについて

- 用途 ▶ 身だしなみカット
- 機能 ▶ 4段階（3、6、9、12mm）の刈り高さそろえ

取り付け・取りはずしかた

アタッチメントご使用の場合は、正しく取り付けられていることを確認する。

※ 毛の切り過ぎの原因になります。

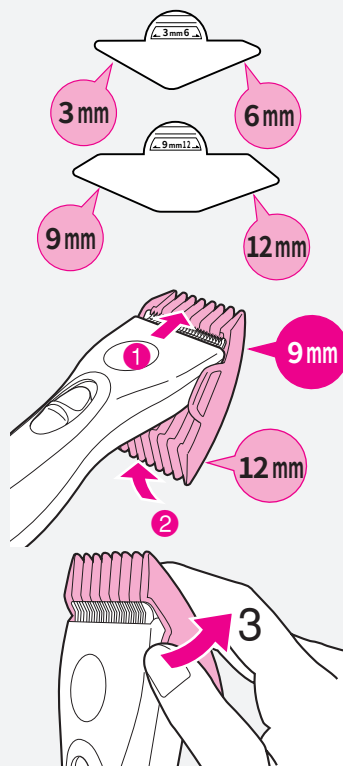

1 刈り高さを決める

2 選んだ刈り高さアタッチメントに

- ① 刃先を合わせ
- ② 取り付ける

【例：イラストは9mm用の場合】

3 はずすときは親指をかけて、 片側ずつはずす

※ アタッチメントを付けないで、本体のままでカットして頂けます。
その場合の刈り高さは、約1mmになります。




上手に使うために

⚠ 注意

- ご使用前に刃の破損がないか確認する。
守らないと犬の皮膚を傷つける原因になります
- 犬の皮膚に刃を強く押しつけない。
守らないと犬の皮膚を傷つける原因になります。

※ ご使用になる前には、刃に必ず注油してください。P16・17参照

ブラシやコームで
十分に毛をとかしておく
(毛をとかさないとスムーズ
に刈れません。)

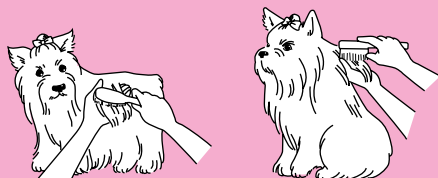


汚れがひどい場合や異物
(砂等)が付着している
ときは

- シャンプーをしてから毛を
とかし良く乾かす。
(ぬれた毛や砂のついた毛
をカットすると刃の寿命が
短くなることがあります。)



毛玉があるときは

- ほぐすか、切りとってからカットを。
(毛玉に引っかかり刈り進めません。)

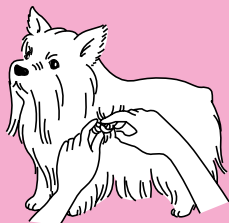


部分カットのしかた

刈り高さアタッチメントを付けないで本体のままカットする

- 刈り高さアタッチメントを付けない場合の刈り高さは約1mmになります。

顔、口のまわり

- 毛流れに逆らって刈る。
たるみがあるので引きのばして刈る。

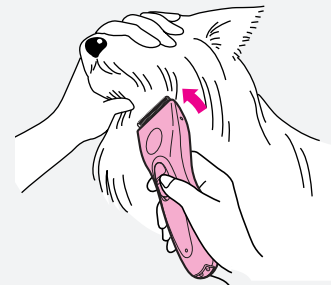


ワンポイント

動かないように、口を押さえて
刈る。

足の裏、足の周囲

- 足の甲や足の周囲は足首に向かって
刈る。
- 足の裏は肉球にそってゆっくり動か
す。
指の股にある水かきを傷つけない
ように注意する。

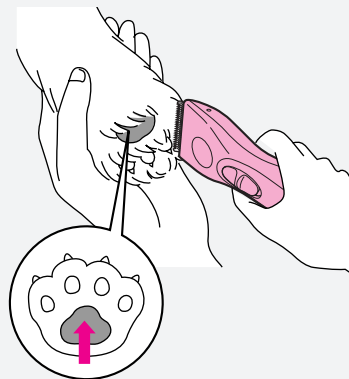

ワンポイント

足の裏の平(矢印)を押すと指が
ひらき、刈りやすくなります。

- 切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除き、刃に注油を
行なってください。P16・17参照


使
い
か
た



部分カットのしかた (つづき)


肛門の周囲

- 刃を軽くあて、中心から外へ向かって肛門が見えるように刈る。

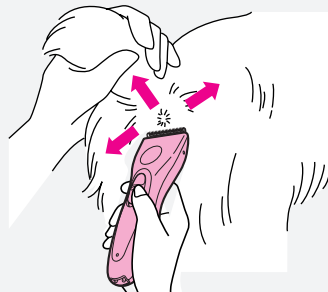

腹部

- 下から上に向かって刈る。
乳首や生殖器を傷つけないように注意する。

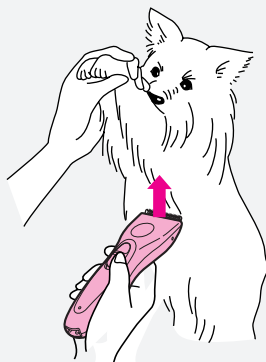

ワンポイント

脇腹の毛は刈りすぎないようにすると、刈ったあとが自然に見えます。

- 切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除き、刃に注油を行ってください。P16・17参照




身だしなみカットのしかた

全体をお好みの刈り高さに刈り揃える
(刈り高さアタッチメントの使いかた P11参照)


- 短かめに刈りたい場合 ▶ 3mm、6mmのアタッチメント使用
- 長めに刈りたい場合 ▶ 9mm、12mmのアタッチメント使用

- アタッチメントが正しく取り付けられていることを確認する。

P11参照

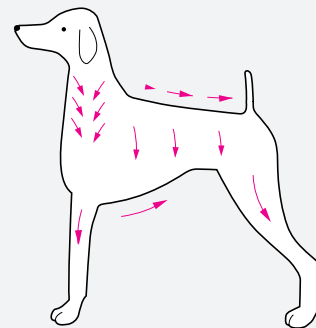

- アタッチメントを犬の皮膚につけ毛流れにそって刈る

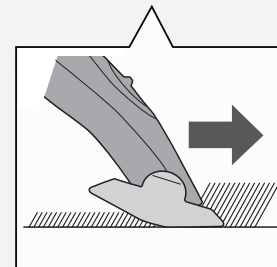

使
い
か
た


- 切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除き、刃に注油を行ってください。P16・17参照



使い終わったら


スイッチをoffにし、器具用プラグを本体から抜いて
本体・刃のお手入れをする

刃の取りはずしかた

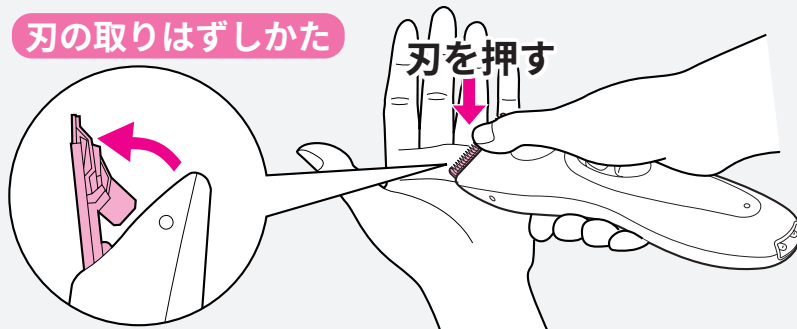

※刃が飛び出さないように、もう一方の手を添えてください。

刃の取り付けかた

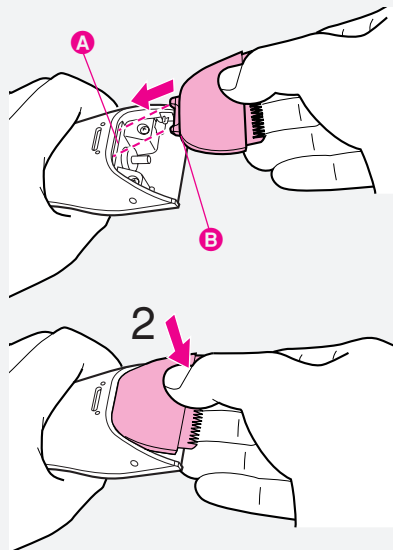


1 A 刃取付部に
B フック部を
はめ込む

2 本体に固定されるまで
押す
(「カチッ」と音がします)

お手入れ

水洗いはしないでください

① 刃の毛クズを落とす

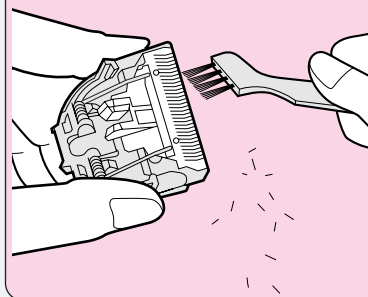


② 刃の間の毛クズを落とす

● 掃除用レバーを押さえながら




③ 本体の毛クズを払い落とす

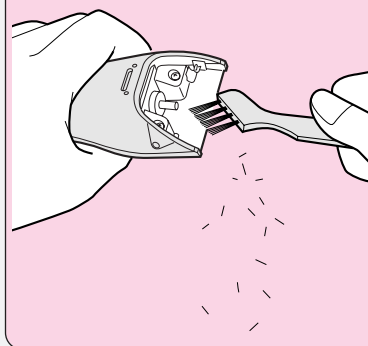

④ 注油をする(5カ所全て)

● ○ 印部分に1滴ずつ

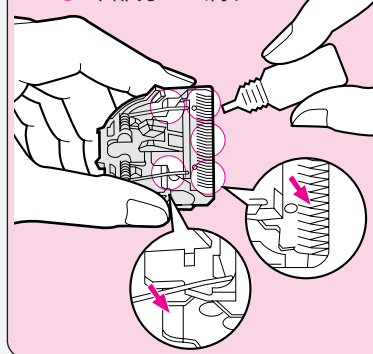

- 刃の掃除は、毎回行なってください。(行なわないと切れ味が悪くなります)
- 注油は、付属のオイルまたはナショナルオイル(別売)をご使用ください。



製品を廃棄するときのお願い

(ニカド電池リサイクルにご協力を)




警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがのおそれがあります。
修理（電池交換など）はお買い上げの販売店
または、松下電工お客様ご相談窓口にご相
談ください。


- この製品に使用しておりますニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはニカド電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

廃棄電池の取り出しかた

- 必ず本体から器具用プラグ（アダプター）をはずして分解してください。
- 動作するときは、止まるまでスイッチをonにして電池を使いきってください。
- ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

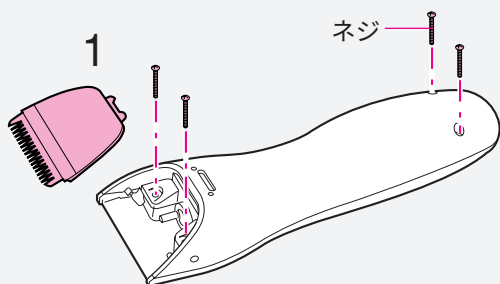

1 刃をはずし、
ネジをはずす
(4本)

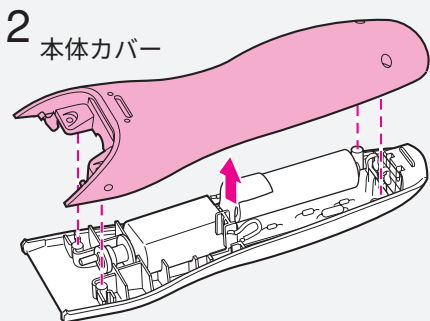

2 本体カバーを
はずす


本製品の使用電池

- 名称：円筒密閉型ニッケルカドミウム (Ni-Cd) 蓄電池
- 公称電圧：DC1.2V
- 数量：1本




ニカド電池はリサイクルへ

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
分解した場合、修復は不可能です。

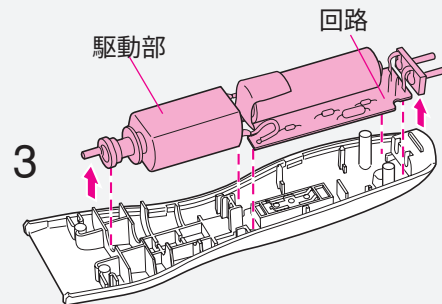

3 駆動部と回路を
抜き取る

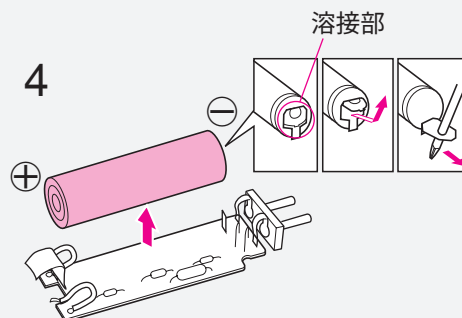

4 電池両端の溶接部を
はずし、ニカド電池
を取り出す

- 取り出した電池は、
⊕⊖端子をショートさせないように
注意してください。

取り出した廃棄電池は、
リサイクルボックス設置の
販売店へお持ちください。

お知らせ




定格・仕様

電源方式	充電・交流式	定格容量	4.5VA
充電時間	8時間	消費電力	約4W(AC100V交流式使用時)
定格電圧	AC100V 50/60Hz		約1W(AC100V充電時)
使用電池	ニッケルカドミウム蓄電池(600mAh)	質量(重量)	本体約105g (アタッチメント含まず)



替刃・オプションのご紹介

最寄りの販売店でお買い求めください。

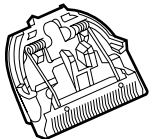替刃		ナショナルオイル	
ER9302		ES003P	

愛情点検	長年ご使用のペットクラブ犬用バリカンの点検をぜひ！				
	<table border="1"> <tr> <th>このようなことはありませんか？</th><th>お願い</th></tr> <tr> <td> - コードやアダプターが異常に熱い。 - 動作中に異常な音、振動がする。 - 本体や充電器が変形していたり、こげくさい臭いがする。 </td><td>故障や事故防止のため、使用を中止し、アダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。</td></tr> </table>	このようなことはありませんか？	お願い	- コードやアダプターが異常に熱い。 - 動作中に異常な音、振動がする。 - 本体や充電器が変形していたり、こげくさい臭いがする。	故障や事故防止のため、使用を中止し、アダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。
このようなことはありませんか？	お願い				
- コードやアダプターが異常に熱い。 - 動作中に異常な音、振動がする。 - 本体や充電器が変形していたり、こげくさい臭いがする。	故障や事故防止のため、使用を中止し、アダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。				



蓄電池の寿命と交換

- 寿命：約1カ月に2回の充電で4年程度（ただし、保証は1年）です。また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。（蓄電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。）
- 交換：蓄電池の交換は必ずお買い上げの販売店または、松下電工お客様相談窓口にご相談ください。



修理を依頼される前に

下記点検をお願いします

症 状	考えられる原因	処 置
切れ味が悪くなった	- 刃の寿命 約2年（1回あたり約20分、月2回使用として） - 刃のお手入れがされていない	- 販売店で替刃をお買い上げください - 刃の掃除と注油をする P16・17参照
動作しない コードを接続しても動作しない	- 充電されていない - 使用中に充電切れになった - スイッチがonのまま放置されていた	- 充電する P8～9参照 - スイッチをoffにし、1分以上充電してから使用する
充電できない	- スイッチがonの状態になっている - 本体底部のソケットに器具用プラグが確実に取り付いていない	- スイッチをoffにし、充電する P8～9参照 - 本体底部のソケットに器具用プラグをしっかり差し込み充電表示ランプ点灯を確認
充電しても10分程度しか使えない	蓄電池の寿命（約4年）	販売店に蓄電池の取替えをご依頼ください
刈り高さアタッチメントが破損した、紛失した オイル・ブラシを紛失した、使い終えた		販売店に取寄せをご依頼ください

処置後なお異常がある場合は、本体と充電器をセットで点検をご依頼ください



保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。
保証期間はご購入日より1年間です。(ただし、刃は保証の対象外です。)

補修用性能部品の保有期間

当社はこのナショナル ペットクラブ犬用バリカンの補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の21頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず**アダプターを抜いてから**ご購入の販売店にご依頼ください。

●保証期間中は

ご購入の販売店まで保証書をそえて本体と充電器をご持参ください。

保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

ご購入の販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずご購入の求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などで困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は	使いかた・お買い物などのご相談
修理ご相談センター ナビダイヤル  0570-081-365 ハイ 365日 (全国共通番号) 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時 ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 ☎ 06-6906-1090 ☎ 571-8898 大阪府門真市門真1048 松下電工テクノサービス(株) 札幌 ☎ 011-261-6401 ☎ 名器 ☎ 052-551-7900 ☎ 東京 ☎ 03-5392-7190 ☎ 福岡 ☎ 092-622-0531 ☎	ナショナル パナソニック お客様ご相談センター 365日/受付9時~20時 電話  0120-878-365 パナは 365日 ■携帯電話・PHSでのご利用は... FAX  0120-878-236

ご注意 ・◎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通送料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などに変更になることがあります。

0504

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、ご購入のの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、ご購入のの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。場合がございしますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、ご購入のの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 パーソナル・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

National

持込修理

ナショナル ペットクラブ犬用バリカン保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ER806
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、刃は除きます)
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () -
※ 販売店	住所・氏名 _____ 電 話 () -

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 パーソナル・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL.(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。